


SP62 Air Check Valves Replacement Parts

SP62 Soupape de Contrôle à Air Pièces de Rechange

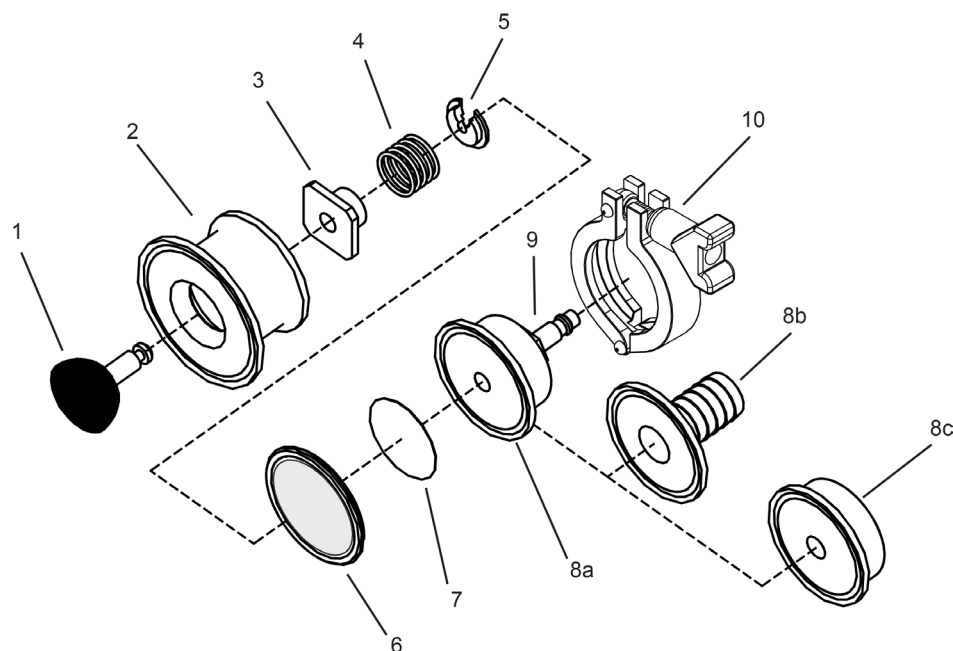

	Part Number	Description	
1a	SP62-size-2E	EPDM Plug & Stem	Bouchon et tige EPDM
1b	SP62-size-2V	Viton Plug & Stem	Bouchon et tige Viton
2	SP62-size-1	Body	Corps
3	SP62-size-3	Stem Guide	Guide pour la tige
4	SP62-size-4	Spring	Ressort
5	SP62-size-5	Washer	Rondelle
6	SP40P-size	Disc & Gasket	Disque et joint d'étanchéité
7	SP62F	Filter Disc	Filtre pour disque
8a	SP23B1518	1.5" x 1/8" Adaptor	1.5" x 1/8" Adaptateur
8b	SP14AHR1	1" Hose Adaptor	1" Adaptateur de tuyau
8c	SP23B1538	1.5" x 3/8" Adaptor	1.5" x 3/8" Adaptateur
9	SP62-size-6	Air Coupling (for SP62A)	Robinet (pour SP62A)
10	R13HC-size	Heavy Duty Clamp	Collet de serrage



RODGER INDUSTRIES INC.

P.O. BOX 40
8913 Talbot Trail
Blenheim, Ontario
CANADA N0P 1A0

 +1 (519) 676-3244

 +1 (519) 676-4955

 www.rodgerindustries.com

 info@rodgerindustries.com